


GLASSLIN タイマー (コントロールパネル)

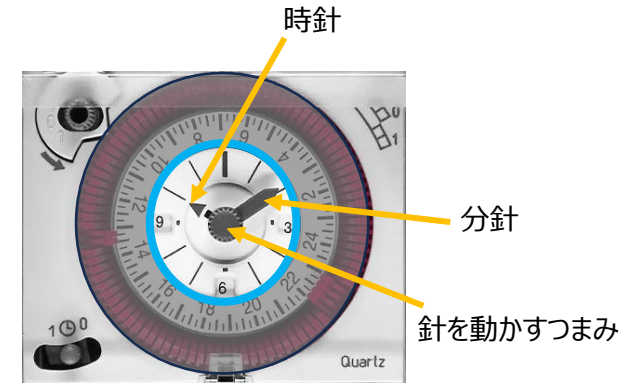

1. 時刻設定 (水色の円の中)


- 中央のグレーのつまみで針を動かす (時計回りのみ)
- グレーの短い矢印が時針、長針が分針



現在時刻 午前10:10


2. ろ過機タイマーの設定 (赤いピン)

- 24時間表示の数字がタイマー設定のための時計。
- ろ過機を稼働させたい時間に合わせて、赤色のピンを内側に押し込む。
- 押し込んだ範囲で自動運転。(15分間隔で設定可能)
- 左上のつまみは時計のタイマーのオン/オフで自動的に動くため、さわらないこと。
- 赤色のピンに接している矢印は現在時刻。(内側の時計で午前午後を判断)

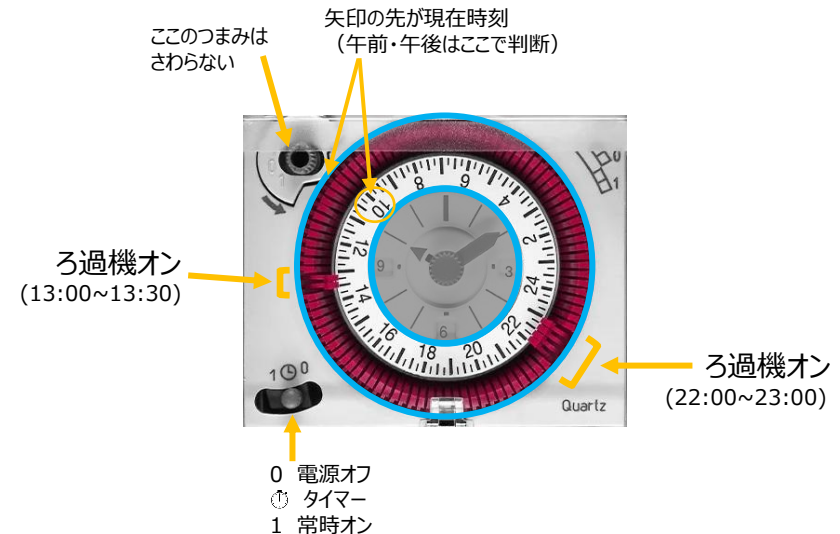

3. タイマーの交換／配線図

配線の挿入箇所が違うため下記画像のように配線を入れ替えてください。

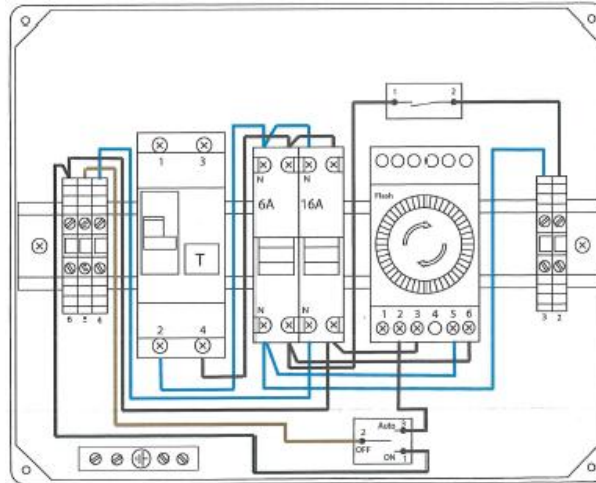

2	3	5	6
↓	↓	↓	↓
2	1	N	L

